



START GUIDE 1.2

Výrobce zařízení **DRACO OCULUS** pro Českou a Slovenskou republiku:

IT AWACS SOLUTION s.r.o.

Ocelkova 643/20

198 00 Praha 9

IČ 03431045

Tel: +420 273 132 253

Váš prodejce:

A large, empty rounded rectangular box with a thin green border, intended for the user to write the name of their dealer.

DRACO OCULUS QUICK START GUIDE 1.2

1 Obsah balení

- DRACO OCULUS
- Napájecí adaptér Micro USB (vstupní napětí: 100-240V)
- Quick Start Guide



2 První spuštění

Váš **Oculus** je navržen pro velmi rychlé nastavení a používání.

- Připojte napájení k sondě
- Zapojte sondu do vaší sítě LAN




3 Konfigurace

- Default IP Adresa: **IP: 192.168.200.200**
Login: root
Password: config
- DHCP klient je OFF!
- Pro konfiguraci se připojte pomocí SSH klienta (např. Putty)

Po úspěšném připojení sondy uvidíte tohle menu:

Postupujte dále dle instrukcí sondy.

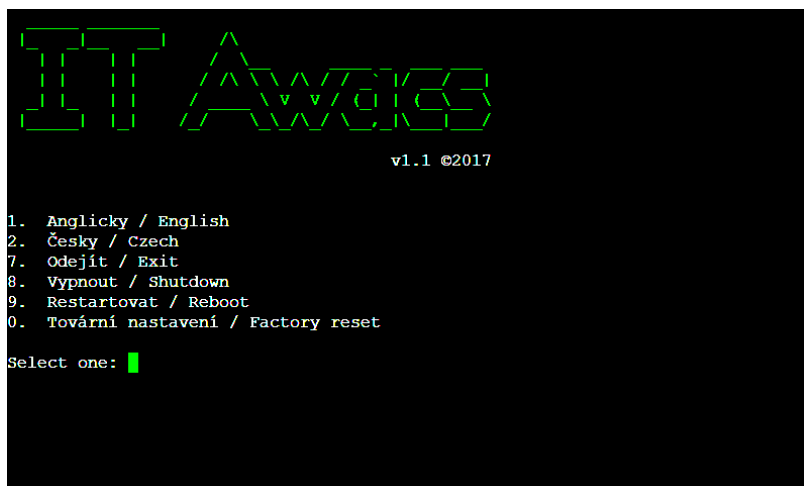

```
IT AWG163
v1.1 ©2017


1. Anglicky / English
2. Česky / Czech
7. Odejít / Exit
8. Vypnout / Shutdown
9. Restartovat / Reboot
0. Tovární nastavení / Factory reset

Select one: █
```

4 Konfigurace IP Adresy

Zvolte prosím č. 1 Nastavení sítě

Postupujte dále dle instrukcí.

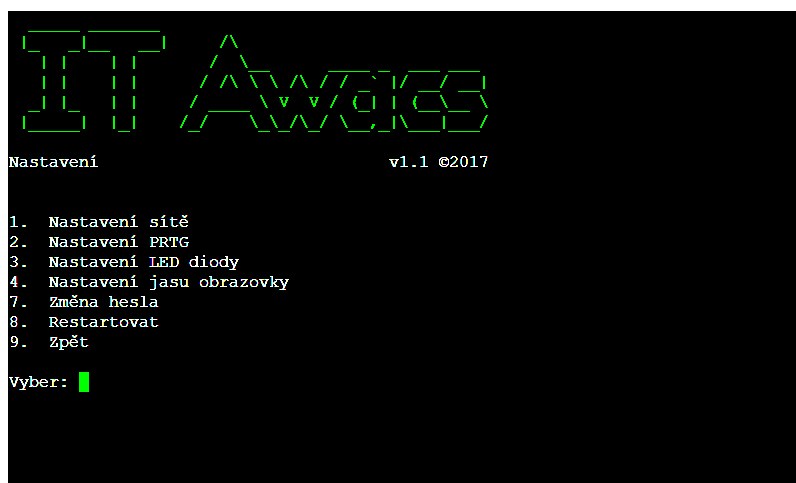

```
IT AWG163
Nastavení v1.1 ©2017

1. Nastavení sítě
2. Nastavení PRTG
3. Nastavení LED diody
4. Nastavení jasu obrazovky
7. Změna hesla
8. Restartovat
9. Zpět

Vyber: █
```

5 Finální nastavení sítě

Zadejte:

IP Adresu
Masku/prefix sítě
Výchozí bránu
DNS Server
Hostname

```
IT AWARDS  
NASTAVENÍ SÍTĚ v1.1 ©2017  
Zadejte IP pro zařízení:  
Zadejte prefix sítě:  
Zadejte IP výchozí brány:  
Zadejte DNS server:  
Zadejte hostname:  
Úspěšně změněno!  
Restartování...
```

Zařízení se po změně restartuje.

6 Nastavení PRTG sondy/mapy

- Po restartu obnovte připojení SSH klienta na vaši nakonfigurovanou IP Adresu

Zvolte prosím č. 2

Nastavení PRTG

Postupujte dále dle instrukcí.

```
IT AWARDS  
Nastavení v1.1 ©2017  
1. Nastavení sítě  
2. Nastavení PRTG  
3. Nastavení LED diody  
4. Nastavení jasu obrazovky  
7. Změna hesla  
8. Restartovat  
9. Zpět  
Vyber: 2
```

7 Nastavení signalizace DRACO

Zvolte položku 3: Nastavení LED diod

