

DRACO OCULUS

Výrobce zařízení **DRACO OCULUS** pro Českou a Slovenskou republiku:

IT AWACS SOLUTION s.r.o.

Ocelkova 643/20

198 00 Praha 9

IČ 03431045


Tel: +420 273 132 253

Váš prodejce:

DRACO OCULUS QUICK START GUIDE

1 Obsah balení

- DRACO OCULUS
- Napájecí adaptér Micro USB (vstupní napětí: 100-240V)
- Quick Start Guide

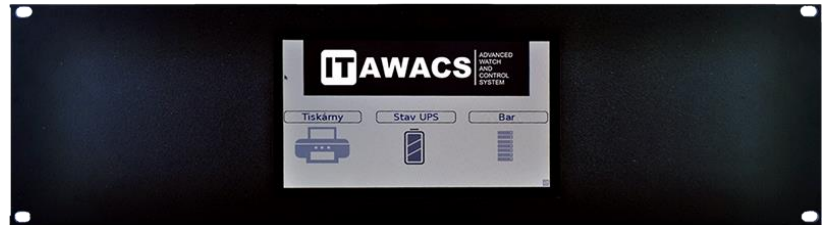

2 První spuštění

Váš **Oculus** je navržen pro velmi rychlé nastavení a používání.

- Připojte napájení k sondě
- Zapojte sondu do vaší sítě LAN



3 Konfigurace

- Default IP Adresa: **IP: 192.168.200.200**
Login: root
Password: config
- DHCP klient je OFF!
- Pro konfiguraci se připojte pomocí SSH klienta (např. Putty)

Po úspěšném připojení sondy uvidíte tohle menu:

Postupujte dále dle instrukcí sondy.

```
IT AWG15
CONFIGURATION v1.0 ©2017
1. English
2. Czech
8. Shutdown
9. Reboot
Select one: █
```

4 Konfigurace IP Adresy

Zvolte prosím č. 1 Nastavení sítě

Postupujte dále dle instrukcí.

```
IT AWG15
CONFIGURATION v1.0 ©2017
1. Nastavení sítě
2. Nastavení PRTG sondy (EN)
3. Nastavení odkazu na mapu
4. Nastavení NTP serveru
7. Změna hesla
8. Zpět
9. Restartovat
Vyber: █
```

5 Finální nastavení sítě

Zadejte:

IP Adresu
Masku sítě
Výchozí bránu
DNS Server
Hostname

Zařízení se po změně
restartuje.

```
IT AWIGS
NASTAVENÍ SÍTĚ v1.0 ©2017
Zadejte IP pro zařizeni:
Zadejte prefix sítě:
Zadejte IP výchozí brány:
Zadejte DNS server:
Zadejte hostname:
Úspěšně změněno!
Restartování...
```

6 Nastavení PRTG sondy

- Po restartu obnovte připojení SSH klienta na vaši nakonfigurovanou IP Adresu

Zvolte prosím č. 2 Nastavení
PRTG sondy.

Postupujte dále dle
instrukcí.

```
IT AWIGS
CONFIGURATION v1.0 ©2017
1. Nastavení sítě
2. Nastavení PRTG sondy (EN)
3. Nastavení odkazu na mapu
4. Nastavení NTP serveru
7. Změna hesla
8. Zpět
9. Restartovat
Vyber: █
```